Lector de libros electrónicos

Manual de usuario

OS 2.1

Certificación FCC

Este dispositivo se ha probado y cumple con los requisitos establecidos por la clase B de aparatos digitales, apartado 15 de las Leyes FCC. Estos requisitos se han diseñado para ofrecer protección contra interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en ambientes comerciales. Este equipo puede emitir frecuencias de radio y, si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar daños.

La utilización de este aparato en zonas residenciales puede causar interferencias. En ese caso, el usuario deberá corregirlas adoptando alguna de las siguientes medidas: orientar o localizar la antena receptora de forma diferente, ampliar la separación entre el aparato con el que interfiere y el receptor o conectar el aparato en un enchufe o circuito eléctrico diferente al que está conectado el aparato que recibe las interferencias. Consulte con su proveedor o con un técnico de radio y TV.

Aviso CE Marcas

Este dispositivo cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética, EN 55022 Clase B para dispositivos electrónicos, requisito de protección esencial de la Directiva 89/336/ECC (Directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Puede ocurrir que la información en este documento no esté completamente actualizada. Por favor, pida una más reciente a su distribuidor local.

Ningún fragmento de este documento puede ser copiado o reproducido de ninguna manera sin consentimiento de la empresa.

Certificación RoHS

A partir del 1 de julio de 2006, la directiva de la Unión Europea (UE) 2002/95/EC, conocida como la directiva sobre “restricciones en el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos” (o RoHS), prohíbe la venta de nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que contengan más de los niveles estipulados de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y los retardantes de llamas bifenil polibrominado (PBB) y éter bifenil polibrominado (PBDE). Esta ley exige a los fabricantes la búsqueda de nuevos materiales y el desarrollo de nuevos procesos de ingeniería para el diseño de equipos electrónicos comunes, incluidos adaptadores de red.

Aviso medio ambiental

Este símbolo indica que, de acuerdo con la legislación local, la eliminación de este producto debe realizarse de forma separada de la de los residuos domésticos.

Cuando este producto ya no pueda utilizarse, llévelo a uno de los puntos de recogida especificados por las autoridades locales. Algunos de estos puntos de recogida prestan el servicio gratuitamente. La recogida selectiva y el reciclaje de su producto en el momento de desecharlo contribuirán a la conservación de los recursos naturales y garantizarán un procesamiento de los residuos respetuoso con la salud de las personas y con el medio ambiente.

Marcas comerciales. Todos los nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.

Copyright © 2009, todos los derechos reservados.

Este producto cuenta con el software Adobe® Reader® Mobile con la licencia de Adobe Systems Incorporated, Copyright© 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Todos los derechos reservados. Adobe y Reader son marcas de Adobe System Incorporated.

Con tecnología Reader® Mobile de Adobe System incorporada.

Índice

Capítulo 1. Introducción

pag. 5 1.1 Contenido del paquete
pag. 5 1.2 Visión general
pag. 6 1.3 Detalles físicos
pag. 7 1.4 Instalación tarjeta SD
pag. 7 1.5 Carga de la batería

Capítulo 2. Contenido

pag. 8 2.1 Transferencia de archivos
pag. 9 2.2 Adobe Reader

Capítulo 3. Página de inicio

pag. 10 3.1 Favoritos
pag. 10 3.2 Biblioteca
pag. 11 3.2.1 Favoritos
pag. 11 3.2.2 Filtro
pag. 11 3.2.3 Ordenar
pag. 12 3.2.4 Ver
pag. 12 3.3 Música
pag. 13 3.4 Explorador
pag. 13 3.5 Historial
pag. 13 3.6 Sudoku
pag. 13 3.6.1 Jugar
pag. 14 3.7 Diccionario
pag. 14 3.8 Imágenes
pag. 14 3.9 Ajustes
pag. 14 3.9.1 Energía
pag. 14 3.9.2 Fecha/Hora
pag. 15 3.9.3 Idioma
pag. 15 3.9.4 Por defecto
pag. 15 3.9.5 Acerca de
pag. 15 3.9.6 Propietario
pag. 15 3.9.7 Diccionario

Capítulo 4. Leyendo libros electrónicos

pag. 16 4.1 Pantalla

pag. 16 4.2 Menú lectura

pag. 17 4.2.1 Marcadores

pag. 17 4.2.2 Contenido

pag. 17 4.2.3 Rotar

pag. 18 4.2.4 Buscar en el libro

pag. 18 4.2.5 Página

pag. 18 4.2.6 Fuente

pag. 19 4.2.7 Regresar

pag. 19 4.2.8 Marcadores

pag. 19 4.2.9 Contenido

pag. 19 4.2.10 Pantalla completa

pag. 19 4.2.11 Propiedades

pag. 20 4.2.12 Favoritos

pag. 20 4.2.13 Borrar

pag. 20 4.2.14 Alineación

Apéndice

pag. 21 Apéndice A. Reiniciar

pag. 21 Apéndice B. Limpieza y seguridad

pag. 22 Apéndice C. Especificaciones

Capítulo 1. Introducción

Gracias por comprar este producto. Lea este apartado para saber más sobre su lector, características, componentes y capacidad.

1.1 Contenido del paquete

Antes de utilizar el lector, por favor compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que tiene todos los componentes. Si echa alguno en falta, contacte con el distribuidor en el que lo adquirió.

Este paquete incluye:

- Lector de libros de 6 pulgadas
- Cargador AC
- Cable USB
- Guía rápida
- Funda

1.2 Visión general

Ligero y fácil de llevar, este lector puede guardar cientos de libros electrónicos. Lleve todos sus libros consigo para leerlos en cualquier sitio y en cualquier momento.

booq tiene una pantalla de tinta electrónica E-Ink que permite mostrar texto e imágenes sin necesidad de luz de respaldo y haciendo muy fácil la lectura en entornos luminosos. La pantalla, de alto contraste, tiene una apariencia muy similar a la de la tinta sobre el papel. Es natural, antibrillos y cuida de sus ojos. Además ahorra energía pudiéndose utilizar durante más de 30 horas o, lo que es lo mismo, podrá leer 8.000 páginas con una sola carga.

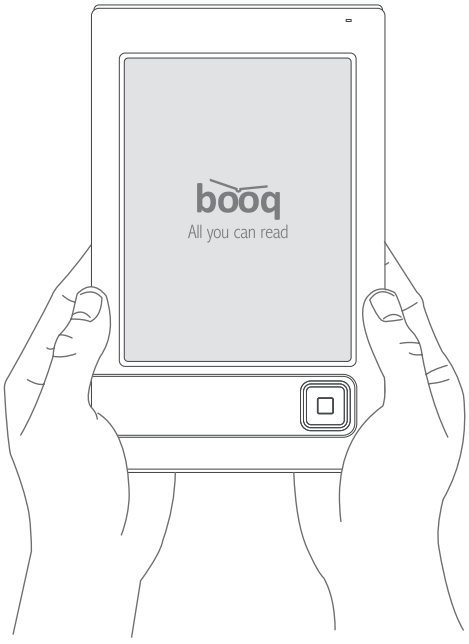

booq soporta muchos formatos electrónicos: archivos .doc, .txt, .rtf, .pdf, .fb2, .epub, .html/chm, y .prc así como .bmp, .jpg y .gif. booq es compatible con la mayoría de los idiomas más hablados en el mundo incluyendo: ingles, francés, español, alemán, ruso, chino tradicional y chino simplificado.

El booq cuenta con varias funciones como la de pasar página, añadir marcador, orientación de pantalla, elección del tamaño de letra, etc. siendo muy útil tanto para jóvenes como para mayores.

Se acabó el papel y los libros pesados. Con este lector podrá llevar cientos de libros sin cargar con peso y reduciendo la carga. Leer con booq es más fácil que nunca.

1.3 Detalles físicos

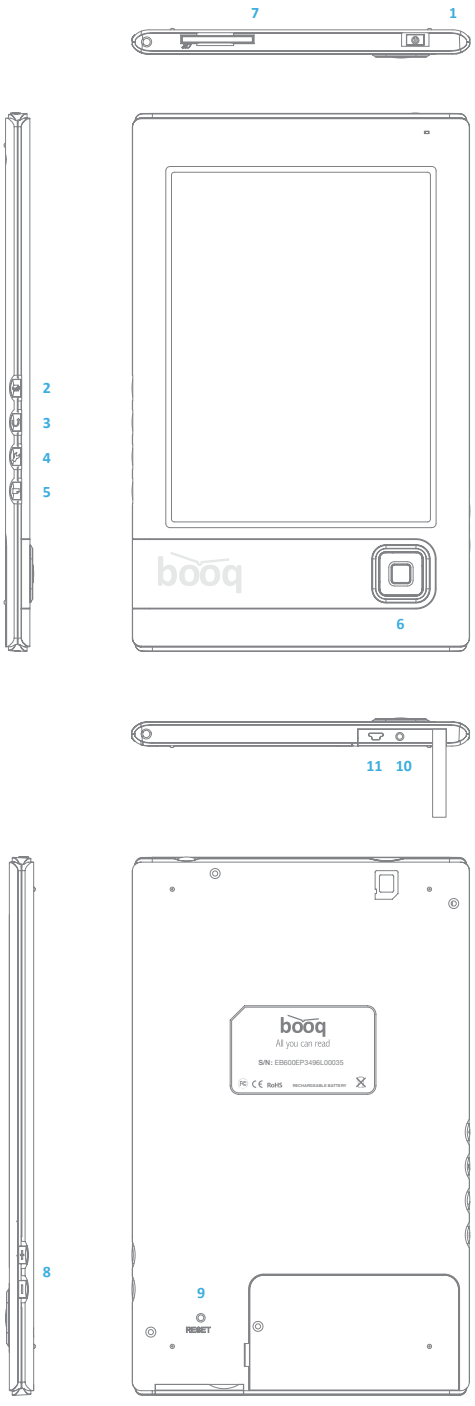

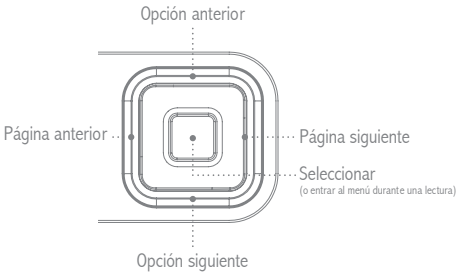

1. **Botón de encendido.** Enciende y apaga el dispositivo. Para encenderlo púlselo durante dos segundos. Para apagarlo apriételo durante cinco segundos.
2. **Añadir/eliminar marcador.**
3. **Botón rotar.** Utilice este botón para rotar la página en horizontal o vertical.
4. **Botón volver.** Para regresar al menú principal en cualquier momento.
5. **Botón menú**. Para acceder al menú de cada sección.
6. **Cursor y botón de selección.** Suba, baje, desplácese a la izquierda, a la derecha y confirme la opción elegida presionando el botón central. Mientras está leyendo puede utilizar el cursor para pasar la página y el botón de selección para mostrar el menú.
7. **Ranura tarjeta SD.** Para insertar su tarjeta SD.
8. **Botón de ajuste de fuente/volumen.** Presione + o – para acercar o alejar la imagen y cambiar así el tamaño de la tipografía. Este botón también permite subir y bajar el volumen mientras se escucha música.
9. **Botón reinicio.** Para reiniciar el dispositivo si no hay posibilidad de realizar otra operación.
10. **Puerto para auriculares (opcional).** Para conectar auriculares.
11. **Puerto USB y adaptador de corriente AC.** Para conectar el cable USB o el adaptador de corriente AC.

1.4 Instalación tarjeta SD

booq soporta tarjeta de memoria SD. Por favor siga los pasos siguientes para instalar/desinstalar la tarjeta SD de su dispositivo.

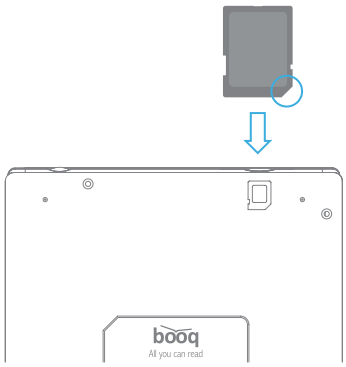

Insertar tarjeta

Paso 1. Inserte la tarjeta SD en su dispositivo tal y como se muestra en la imagen ¡Tenga cuidado con la dirección de la tarjeta!

Paso 2. Cuando escuche un clic la tarjeta se habrá colocado correctamente en su lugar.

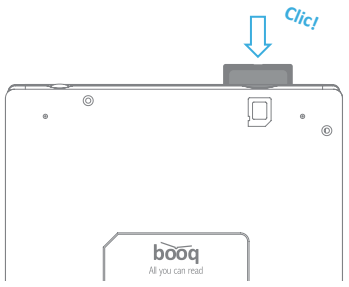

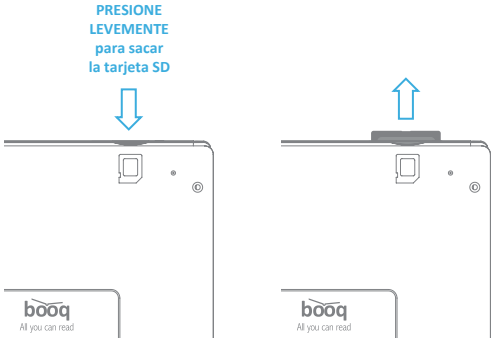

Sacar la tarjeta

Paso 1. Presione levemente la tarjeta hacia dentro.

Paso 2. Retire la tarjeta SD cuidadosamente de la ranura.

1.5 Carga de la batería

Para cargar su dispositivo conecte un extremo del cable USB a su ordenador y el otro al puerto localizado en la parte inferior de su dispositivo. Durante el proceso de carga no podrá utilizar su lector.

Tiempo de carga: 3 h.

Capítulo 2. Contenido

Este capítulo proporciona la información necesaria para gestionar el contenido del lector.

2.1 Transferencia de archivos

Windows

Cuando se conecta al ordenador, el lector booq se reconoce como un dispositivo de almacenamiento masivo con el nombre “booq on.psf”. Copie las carpetas/archivos descargados/comprados en internet y, cuando termine, desconecte el dispositivo para empezar a leer.

Mac

Copie las carpetas/archivos descargados/comprados en internet a la unidad “booq” que aparecerá en el escritorio cuando conecte el dispositivo y, cuando termine, desconecte el dispositivo para empezar a leer.

Otra opción es copiar los archivos/carpetas en la tarjeta SD y colocarla en el dispositivo para leerlos directamente.

Aviso importante. Se recomienda realizar copias del contenido del lector para evitar la pérdida de sus libros en caso de daño físico, fallo, pérdida o robo.

2.2 Adobe Reader

Este lector viene provisto con Adobe Reader Mobile 9.

El Reader Mobile 9 permite a los lectores adquirir fácilmente, gestionar y mostrar PDF encriptados y no encriptados y contenido.

Los usuarios pueden utilizar Adobe Digital Editions como una utilidad de gestión del lector y como intermediario entre su ordenador y su lector.

El software Adobe® Digital Editions (ADE) ofrece una forma atractiva de ver y gestionar su booq y otras publicaciones. Utilícelo para descargar o comprar contenidos digitales, que se pueden leer on y off line. Transfiera/copie libros protegidos desde su ordenador a otros ordenadores o dispositivos. Organice sus libros electrónicos en una biblioteca personalizada y marque páginas. Las ediciones digitales también son compatibles con los formatos de libros electrónicos estándar, incluyendo PDF/A y EPUB.

Para más información, y para saber como trabaja el DRM, por favor visite la web: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/

Instale ADE, siguiendo el proceso de autorización, para leer y transferir contenido DRM a su lector lector de libros electrónicos y estará listo para disfrutar de cientos de libros en tan solo unos gramos.

Capítulo 3. Página de inicio

La pantalla de inicio muestra en su parte superior la fecha y hora actuales. Además ofrece accesos directos a: Favoritos, Biblioteca, Música, Explorador, Historial, Sudoku, Diccionario, Imágenes y Ajustes

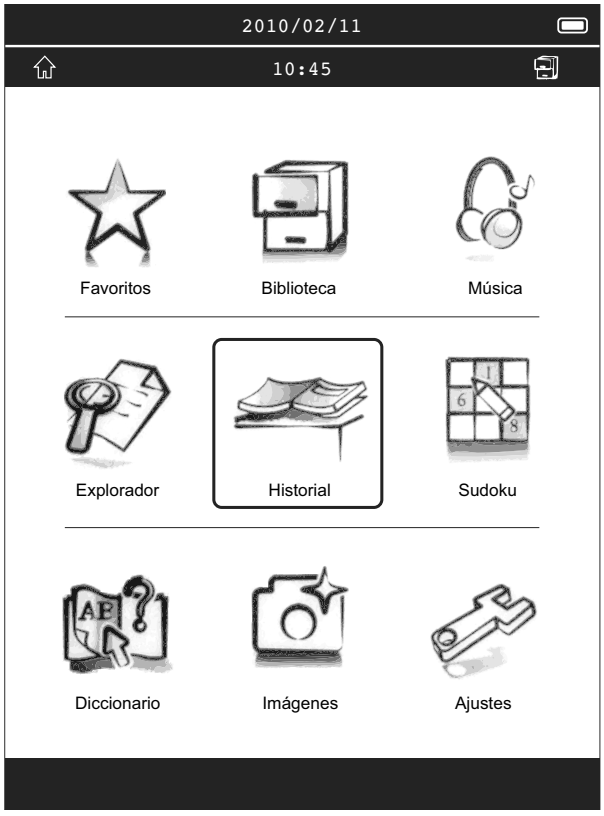

La opción marcada por defecto es la de “Historial”.

3.1 Favoritos

En la pantalla de inicio marque la primera opción “Favoritos” y confirme la selección para acceder.

En esta carpeta podemos visualizar un listado de aquellos libros que hemos marcado como favoritos. En caso de no tener ningún libro almacenado como tal aparecerá el mensaje “¡Atención! ¡Carpeta vacía!”.

3.2 Biblioteca

En la pantalla de inicio marque la segunda opción “Biblioteca” y confirme la selección para acceder.

La biblioteca es la página principal del lector de libros electrónicos. Puede volver a esta página pulsando el botón “volver” situado en el lateral izquierdo de su dispositivo. La biblioteca puede tener diferentes presentaciones. Por favor vea el punto 3.2.4 para más información.

Seleccionar un archivo. Utilice el cursor y el botón de selección para elegir el libro electrónico que desea y confírmelo para empezar a leer. En el modo vertical, pulse arriba/abajo para seleccionar, izquierda/derecha para volver la página. En el modo horizontal, presione izquierda/derecha para seleccionar y arriba/abajo para volver la página.

Catálogo de archivos. Muestra el formato del archivo como DOC, PDF, TXT, EPuB, FB2, HTML, CHM, PRC, JPG, GIF, MP3, etc.

Detalles del archivo. Muestra el nombre del archivo, el tamaño y la fecha de creación del archivo.

Paginar. Muestra el número de página/páginas totales de la biblioteca.

Ordenar. Muestra el estado de clasificación de la biblioteca. Por favor vaya a la página siguiente para más información.

Volumen. Muestre el nivel de volumen. Presione los botones de volumen en el lado derecho del dispositivo para ajustarlo. Sólo podrá subir y bajar el volumen mientras se encuentre en el apartado “Música”.

3.2.1 Favorito

Puede convertir un libro de su biblioteca en favorito. Por favor siga los pasos que se indican a continuación.

Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para entrar en la ventana de MENU BIBLIOTECA.

Paso 2. Marque la primera opción “Favorito” y confirme la selección. El libro marcado como favorito se distinguirá por medio del dibujo de una estrella.

3.2.2 Filtro

Puede filtrar los libros de su biblioteca por el tipo de formato del archivo. Por favor siga los pasos que se muestran a continuación.

Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para entrar en la ventana de MENU BIBLIOTECA

Paso 2. Marque la segunda opción “Filtro” y desplace el cursor hasta el tipo de formato elegido: ALL, PDF, EPUB, HTML, FB2, RTF, TXT, MOBI. Confirme la selección con el botón de selección.

3.2.3 Ordenar

Puede ordenar la lista de entradas de la librería. Por favor siga los pasos que se indican a continuación:

Paso 1. En la página de biblioteca pulse el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para entrar en la ventana de MENÚ BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana MENÚ BIBLIOTECA marque la tercera opción “Ordenar” y confirme la selección para entrar.

Paso 3. En la ventana ORDENAR elija el estilo de clasificación que prefiera: por fecha de creación, nombre, tipo del archivo, tamaño, orden ascendente o descendente.

Paso 4. El dispositivo actualiza la librería de acuerdo con el estilo que haya seleccionado. El icono del estilo de clasificación elegido aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

3.2.4 Ver

Puede configurar el estilo de presentación de las entradas de su librería. Para hacerlo siga los siguientes pasos.

Paso 1. En la página de la biblioteca presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para mostrar la ventana MENÚ BIBLIOTECA.

Paso 2. En la ventana MENÚ BIBLIOTECA marque la cuarta opción “Ver” y confirme la selección.

Paso 3. En la ventana VER seleccione el estilo de vista que desea y confírmelo. Las opciones son las siguientes

- **Lista.** Para mostrar los archivos en forma de catálogo.
- **Iconos.** Para mostrar los archivos como una lista de iconos con detalles.

Consejo. Si tiene un gran número de libros ordenarlos en carpetas le ayudará a encontrarlos más fácilmente.

3.3 Música

Este dispositivo es compatible con archivos de formato de audio MP3. Los archivos MP3 se muestran en la librería como cualquier otro formato de documento.

Para escuchar música, conecte los auriculares y siga los siguientes pasos.

En la pantalla de inicio marque la tercera opción “Musica”. Seleccione el archivo que desea escuchar y confirme la selección. Para modificar el volumen presione el botón de ajuste de tamaño de letra. Esta función sólo está disponible mientras se encuentre en el apartado Música.

3.4 Explorador

Puede acceder a la memoria interna de su lector a través de esta opción. Para hacerlo siga los siguientes pasos.

En la pantalla de inicio marque la cuarta opción “Explorador” y confirme la selección.

Importante. En esta ventana sólo se visualizarán los archivos compatibles con el lector. Puede utilizar el lector como un disco de memoria externa y almacenar todos los ficheros que desee, pero no podrá visualizarlos a través de esta opción si su formato no es compatible.

3.5 Historial

Puede volver al libro que estaba leyendo sin necesidad de buscarlo en la biblioteca. Para hacerlo siga los siguientes pasos:

En la pantalla de inicio marque la quinta opción “Historial” y confirme la selección. Elija el libro que desea seguir leyendo.

Si no ha comenzado ninguna lectura aparecerá el mensaje “¡Atención! ¡Ningún registro de lectura!”.

3.6 Sudoku

Este dispositivo cuenta con varios juegos de Sudoku. En este juego debe completar la cuadrícula con los números correctos. Los números del 1 al 9 pueden aparecer sólo una vez en cada columna, o en cada fila y en cada cuadrado de 3×3. Por favor, consulte el siguiente punto para saber cómo empezar un juego nuevo.

3.6.1 Jugar

En la pantalla de inicio marque la sexta opción “Sodoku” y confirme la selección.

Para empezar a jugar siga los pasos expuestos a continuación:

Paso 1. En la ventana de NUEVA PARTIDA, utilice los botones “ARRIBA/ABAJO” del cursor para seleccionar la dificultad. Pulse el botón de selección para empezar a jugar.

Paso 2. Para empezar a jugar, pulse los botones “ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para moverse a la posición deseada. Pulse el botón confirmar para abrir el menú de números.

Paso 3. En el menú de números, utilice los botones “ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para seleccionar la opción deseada y pulse ENTER para confirmar. Seleccione la herramienta “Lápiz” para marcar los números posibles y utilice el “Bolígrafo” para confirmar el número.

Paso 4. Siempre puede pulsar el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana de NUEVA PARTIDA.

3.7 Diccionario

Su dispositivo dispone de un diccionario Inglés-Español. Para acceder a él, marque la séptima opción “Diccionario” de la pantalla de inicio y confirme la selección para acceder.

Busque en el diccionario interno del lector el significado de aquellas palabras en inglés que desconozca. Si el diccionario no encuentra el significado de la palabra que está buscando aparecerá el mensaje: “¡Atención!, Sorry, cannot find this word in your dictionary.”

3.8 Imágenes

En esta carpeta podrá visualizar las imágenes que tenga guardadas.

En la pantalla de inicio marque la octava opción “Imagenes” y confirme la selección para acceder.

3.9 Ajustes

Realice aquí todos sus ajustes.

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la primera opción.

3.9.1 Energía

En esta opción puede configurar el dispositivo para que se apague solo. Siga los siguientes pasos:

En la ventana de AJUSTES, elija la opción deseada: no apagar, apagar a los 10 min., apagar a los 15 min. o apagar a los 20 min. y pulse el botón de selección para confirmar.

Nota.

1. El apagado automático está desactivado por defecto.
2. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

3.9.2 Fecha/Hora

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la segunda opción.

En esta ventana podrá configurar la fecha y hora que se mostrará en todo momento en la parte superior de la pantalla de su lector.

Fije la fecha, hora y uso horario oportunos y guarde la configuración.

3.9.3 Idioma

Puede configurar el idioma de su dispositivo siguiendo los siguientes pasos:

Paso 1. En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la tercera opción.

Paso 2. Elija el idioma deseado entre las opciones disponibles.

> **Nota.** Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

3.9.4 Por defecto

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la cuarta opción.

Reestablece la configuración por defecto del fabricante.

3.9.5 Acerca de

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la quinta opción.

En la opción “Acerca de” puede obtener información de este dispositivo.

3.9.6 Propietario

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la sexta opción.

Por medio de esta opción puede poner un nombre a su lector a través del teclado que aparecerá en la pantalla.

3.9.7 Diccionario

En la pantalla de inicio marque la novena opción “Ajustes” y confirme la selección para acceder. Seleccione ahora la séptima opción.

Más información en el apartado 3.7

Capitulo 4. Leyendo libros electrónicos

Este apartado introduce la información sobre lectura y operaciones básicas

4.1 Pantalla

Durante la lectura puede cambiar la orientación de la pantalla presionando el botón “Rotar” situado en el lateral izquierdo del dispositivo.

Batería. Revela el estado de la batería.

Fecha. Siempre visible en la parte superior central de la pantalla.

Audio. Indica que se está escuchando un archivo de audio durante la lectura. El icono de audio sólo es visible cuando se está escuchando música.

Título del libro y tamaño de la fuente. Muestra el título del libro y tamaño de fuente del texto. Pulse los botones +/- situados en el lateral derecho del dispositivo y acerque y aleje el texto (de 1 a 7 aumentos).

Paginado. Indica el número de página en la que nos encontramos y el número de páginas totales de la lectura.

> La función de tamaño de letra no está disponible cuando se están visualizando imágenes.

4.2 Menú lectura

En el lector booq puede rotar la página, añadir marcadores o buscar en el libro. Por favor, siga los siguientes pasos:

Paso 1. Seleccione un libro de su biblioteca y presione el botón de selección para ir a una página.

Paso 2. Cuando esté en una página presione el botón “Menú” en el lado izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana de ”Menú lectura”.

Paso 3. En la ventana ”Menú lectura”, marque la función que desea usar y pulse el botón de selección para acceder a las subcategorías. Las funciones son las siguientes:

- **Marcador:** utilícelo para añadir/eliminar marcadores en un libro. Para más información consulte el punto 4.2.1.
- **Contenido:** muestra el índice del libro si existe.
- **Rotar:** gira la página en horizontal y vertical.
- **Buscar en libro:** para localizar una palabra en el documento.
- **Página:** esta función permite moverse por las páginas del libro seleccionando una concreta.
- **Fuente:** para elegir el tamaño de letra deseado (7 tamaños disponibles).
- **Regresar:** permite volver a la página del libro que se estuviese leyendo antes de la actual.
- **Más:** muestra más opciones del menú de lectura.

- **Pant. completa:** elimina la barra de estado de la pantalla para que la página del libro ocupe el espacio completo. Sirve también para salir de este modo y cerrar la vista de pantalla completa.
- **Propiedades:** muestra toda la información disponible sobre el libro: autor, editorial, fecha, tipo de archivo y sumario
- **Favoritos:** añade o elimina el libro actual de la categoría de favoritos.
- **Borrar:** borra el libro de la memoria.
- **Alineación:** permite seleccionar el tipo de alineado del texto cuando la función está disponible.
- **Regresar:** vuelve atrás en las opciones del menú de lectura.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.1. Marcador

Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la primera opción “Marcadores” y pulse el botón de selección para añadir o eliminar un marcador

Cuando agregue un marcador la esquina derecha de la hoja en la que se ha añadido aparecerá doblada a modo de recordatorio.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.2. Contenido

Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la segunda opción “Contenido”. En caso de estar disponible se mostrará un índice del libro.

4.2.3. Rotar

Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la tercera opción “Rotar”. La opción ROTAR PANTALLA le permite girar la imagen 90 grados.

Nota.

- También puede acceder a la función de rotación presionando el botón “Rotar” situado en el lateral izquierdo del dispositivo.

4.2.4. Buscar en el libro

Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la cuarta opción “Buscar” para acceder al teclado de búsquedas.

Escriba la palabra que desea buscar en el documento y pulse el botón intro del teclado de búsquedas para comenzar el rastreo. La búsqueda se realiza en la página que se esté visualizando y siguientes.

La primera palabra que encaje con su búsqueda se subrayará. Si no existen resultados aparecerá el mensaje “Search not found”.

4.2.5. Página

Mientras lee puede pulsar el botón “IZQUIERDA/DERECHA” del cursor para pasar página.

Paso 1. Con la página de un libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la quinta opción “Página” y pulse el botón de selección. Introduzca, por medio del teclado que aparecerá, la página que desea visualizar y confírmela pulsando el botón intro.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.6. Fuente

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la sexta opción “Fuente” y pulse el botón de selección.

Paso 3. En la ventana Fuentes, marque la opción deseada y pulse el botón confirmar.

Nota.

- También puede ajustar el tamaño de letra pulsando los botones + y - situados en el lateral derecho del dispositivo.
- Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.7. Regresar

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA marque la séptima opción “Regresar”. Permite volver a la página del libro que se estuviese leyendo antes de la actual.

4.2.8. Marcadores

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA marque la octava opción “Marcadores” y pulse el botón de selección para añadir o eliminar un marcador.

4.2.9. Contenido

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA marque la novena opción “Contenido” y pulse el botón de selección. El índice del libro se mostrará en caso de estar disponible.

4.2.10. Pantalla completa

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA marque la décima opción “Pant. completa” y pulse el botón de selección para confirmar. La función pantalla completa le permite ocultar la barra de estado e información mostrada en la pantalla para ampliar la superficie de lectura.

4.2.11. Propiedades

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la onceava opción “Propiedades” y puse el botón confirmar para acceder a la ventana.

Nota. Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

4.2.12. Favoritos

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la doceava opción “Favoritos” y puse el botón confirmar para acceder a la ventana. Esta opción añade o elimina el libro actual de la categoría de favoritos.

4.2.13. Borrar

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la treceava opción “Borrar” y puse el botón confirmar para acceder a la ventana. Borra el libro de la memoria

4.2.14. Alineación

Paso 1. Con una página del libro abierta pulse el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para acceder a la ventana MENÚ LECTURA.

Paso 2. En la ventana MENÚ LECTURA, marque la catorceava opción “Alineación” y puse el botón confirmar para acceder a la ventana. **Disponible sólo para determinados tipo de formato**

Nota.

- Si no va a realizar ninguna configuración, presione el botón “Menú” situado en el lateral izquierdo del dispositivo para abandonar la ventana.

Apéndice

Apéndice A. Reiniciar

Reinicie su lector utilizando un clip o punzón pequeño. Los contenidos almacenados no se verán afectados y la información no se borrará.

Apéndice B. Limpieza y seguridad

Limpieza

Antes de limpiar, por favor apague el dispositivo y desconecte todos los cables de sistema y de la alimentación. Cuando termine la limpieza, asegúrese de que la pantalla está completamente seca antes de volver a conectarlo y encenderlo. No utilice ningún líquido o spray de limpieza en la superficie de la pantalla o carcasa. Emplee un trapo limpio y suave, que no suelte pelusa, y un limpiador de pantallas.

- **Pantalla.** Por favor utilice un trapo suave, limpio y que no suelte pelusa para limpiar el polvo y suciedad de la pantalla. Para las marcas de dedos y manchas utilice un paño y un producto de limpieza suave.
- **Carcasa.** Por favor limpie la carcasa con un paño ligeramente humedecido en un detergente suave. Moje el paño con agua, escúrralo y limpie la carcasa hasta quitar todo el jabón.

Seguridad

- Para reducir el riesgo de electrocución, siga todas las instrucciones de seguridad, nunca abra el circuito del producto y apague el dispositivo antes de limpiar.
- El dispositivo está equipado con un adaptador de alimentación (el tipo de alimentación puede ser diferente según los distintos países). El cable de alimentación sólo se puede enchufar en una toma de tierra adecuada. No trate de enchufarlo en una toma que no haya sido preparada para este propósito. Por favor, utilice sólo el adaptador de alimentación proporcionado con el producto. Emplear un alimentador diferente no autorizado puede ocasionar la pérdida de garantía.
- No inserte ningún objeto en ninguno de los cuatro laterales de la pantalla.
- No derrame líquidos sobre el dispositivo y lávelo con un trapo húmedo. Si el aparato se moja, no lo encienda o trate de repararlo usted mismo. Contacte con un servicio técnico especializado para revisarlo antes de volverlo a encender.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.

• Proteja el dispositivo de golpes y caídas.
• Mantenga el dispositivo alejado del polvo, arena y suciedad.

Apéndice C. Especificaciones

• **Sistemas operativos.** Embedded Linux

• **Interfaz.** 1 x USB Client v2.0 – Conector mini USB B. Conector para cascos estéreo 1 x 2.5mm (opcional). Ranura para tarjeta SD. Botones: “APAGADO/ENCENDIDO”, “Arriba”, “Abajo”, “Derecha”, “Izquierda”, “Selección”, “Menú”, “Rotar”, “Volver”.

• **Pantalla.** Pantalla de 6” E Iink® Vizplex (4,8” x 3,6”-122mm x 91mm).

• **Resolución.** 600 x 800 pixeles, 166 ppp. Blanco y negro, 8 escalas de gris. Pantalla no iluminada.

• **Fuente de alimentación.** Con batería recargable de Li-on: 3,7 V recargable, 1000mAh. Adaptador de corriente AC: DC 5V 1000mA.

• **Duración de la batería (uso continuado).** Aprox. 8000 páginas (cuando la batería está cargada por completo).

• **Capacidad almacenamiento.** 1 GB.

• **Memoria extraíble (opcional).** Tarjeta SD (de hasta 4GB), no soporta SDHC.

• **Idiomas.** Inglés, alemán, francés, español, ruso, chino tradicional, italiano y portugués.

• **Dimensiones.** 118 x 188 x 9,5 mm – 4,7” x 7,4” x 0,3”.

• **Peso.** 6,35 onzas – 180g batería incluida.

• **Temperatura.** Uso: 0° ~ 40°C. Almacenamiento: –10° ~ 70°C.

• **Humedad.** 10%~95% RH, no condensar.

• **Certificaciones.** FCC, CE Class B, VCCI.

Aviso importante. A partir de la versión 2.3, cuando su booq Classic esté apagado verá en la pantalla el mensaje: “Recuerde proteger su lector de golpes directos e indirectos“. Este es el estado normal de apagado. No significa que su dispositivo esté dañado, no afecta al rendimiento de la pantalla y no gasta batería.